

Instrukcja obsługi MapWheel

JAK UŻYWAĆ MAPWHEEL

Gratulujemy nabycia urządzenia MapWheel, najlepszego urządzenia pomiarowego. MapWheel jest prosty, szybki i pozwala na dokładny sposób pomiaru odległości na mapach, czy to w linii prostej lub wzdłuż linii krzywych. Wystarczy ustawić skalę MapWheel, a następnie przejechać wzdłuż odcinka który chcemy zmierzyć. Odległość jest wyświetlana natychmiast.

Aby rozpocząć korzystanie z MapWheel po raz pierwszy należy włożyć dwie baterie AAA. Upewnij się, że baterie mają odpowiednią biegunowość, jak pokazano na etykiecie. MapWheel włącza się i jest gotowy do użycia.

Gdy skończysz korzystać z urządzenia MapWheel, odłóż go na bok a on wyłączy się automatycznie po około siedmiu minutach. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć z powrotem MapWheel.

WYKONANIE POMIARU

Przed dokonaniem pomiaru należy ustawić skalowanie MapWheel na mapie. Istnieje trzy sposoby.

Po ustawieniu skali MapWheel, należy wykonać pomiar na mapie. Aby zacząć od początku, naciśnij przycisk **CLEAR** aby zresetować MapWheel do zera.

MapWheel odczytuje zarówno w milach (wyświetlacz pokazuje "MI"), lub w km ("KM") lub milach morskich (NM). Naciśnij przycisk w celu zmiany odczytu. Podczas przechodzenia z jednego do drugiego odczytu, pomiar jest konwertowany.

WBUDOWANE SKALE


W celu skorzystania ze skali, po prostu wykorzystaj jedną z dziewiętnastu skali MapWheel standardowo wbudowanych. Są one wyświetlane na mapie w ten sposób:

1: 10,000	1:24,000	1:50,000	1:100,000	1:1,000,000
1:12,000	1:25,000	1:62,500	1:125,000	1:2,000,000
1:14,400	1:31,680	1:63,360	1:250,000	1:2,500,000
1:20,000	1:36,000		1:500,000	1:5,000,000

Naciśnij lub i skala jest wyświetlana w miejscu pomiaru. Przejdź do naciśnięcia lub aż znajdziesz skalę, która pasuje do mapy. Naciśnij aby rozpocząć pomiar.

(Uwaga – jeśli skala mapy znajduje się w milach na cale, zobacz odpowiedni rozdział)

Przypomnienie skali MapWheel zawsze pojawia się w lewej dolnej części ekranu. Przypomnienie pokazuje skalę, ale bez trzech ostatnich cyfr. Na przykład, jeśli MapWheel jest ustawiony na 1:24,000, małe 01:24 pojawi

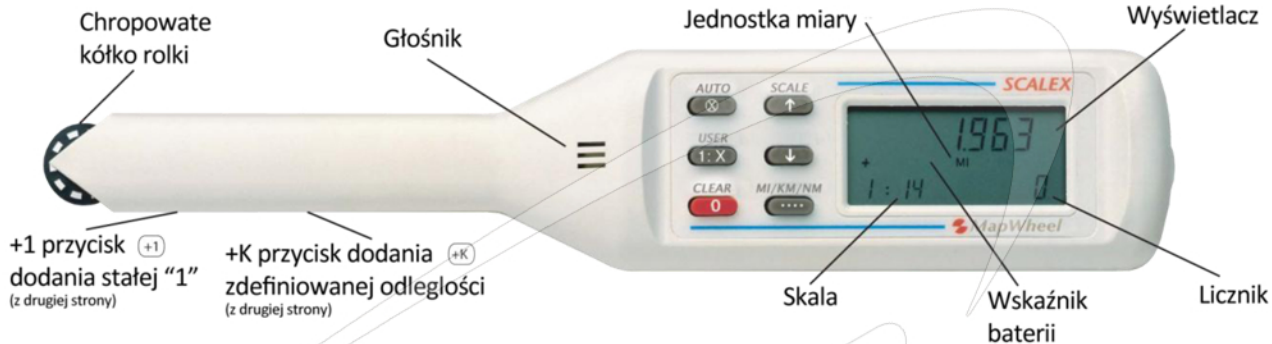

się w lewej dolnej części ekranu.

SKALE UŻYTKOWNIKA

Jeżeli skala mapy nie znajduje się na liście powyżej, możesz wprowadzić ją do MapWheel ręcznie. Aby to zrobić, naciśnij przycisk . Skala pojawi się na wyświetlaczu z jedną migającą cyfrą. Użyj strzałek lub , aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć cyfrę. Jeśli skala jest prawidłowa, naciśnij przycisk Jesteś teraz gotowy do mierzenia w nowej skali.

Po wpisaniu własnej skali użytkownika, skala trafia na listę w kolejności numerycznej. Na przykład, jeśli wpiszesz skalę 1:40,000, pojawi się ona na liście pomiędzy 1:36,000 i 1:50,000. Można wprowadzić do trzech skali. Jeśli wprowadzisz więcej niż trzech skali, jedna z najstarszych wypada z listy i tylko ostatnie trzy skale użytkownika są przechowywane.

Skala użytkownika pozostaje w MapWheel nawet jeśli wyłączymy urządzenie. Jednak po zmianie baterii, skala użytkownika jest usunięta

AUTOMATYCZNE SKALOWANIE

Jeśli mapa nie pokazuje skali lub jeżeli mapa została zmniejszona lub powiększona, można ustawić skalę od znanej odległości na mapie.

Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk . Zdjęcie koła MapWheel będzie pojawiać się na wyświetlaczu wraz z rzędem cyfr, z czego jedna cyfra miga. Wpisz znaną odległość za pomocą strzałek w dół lub w górę. Gdy znana odległość jest wyświetlana prawidłowo, przejdź kołem MapWheel wzdłuż tej odległości i naciśnij przycisk Teraz jesteśmy gotowi do pomiarów.

Dla lepszej dokładności, należy użyć możliwie jak najdłuższego dystansu odniesienia.

Pamiętaj, że skala, która została obliczona poprzez automatyczne skalowanie nie jest automatycznie wpisana na listę skal, więc w przypadku zmiany skali, zostanie ona utracona. Jeśli chcesz zapisać skalę, naciśnij przycisk a następnie przycisk .

MILE NA CALE

Niektóre mapy pokazują skalę w milach na cale. Jeśli chcesz, możesz ustawić skalę MapWheel w milach na cale. Aby to zrobić, należy najpierw ustawić odczyt MapWheel w milach ("MI"). Następnie naciśnij lub w , aby wyświetlić skalę. Naciśnij , aby przełączyć się między milami na cale i proporcjami. Współczynnik skali wyświetli "1".

Gdy MapWheel zostało ustawione na skalę w milach na cale, przycisk wprowadza także skalę w milach na cale. Po prostu, postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji "Skale użytkownika".

LICZNIK

MapWheel posiada specjalny licznik przycisk NA SONDZIE w pobliżu koła (z dopiskiem "+1"). Użyj tego przycisku, aby liczyć poszczególne elementy na mapie.

Naciśnij LICZNIK +1 aby dodać jeden do liczby w dolnej prawej części ekranu. Naciśnij przycisk aby wyzerować liczenie. Liczba jest niezależna od pomiaru i możesz korzystać z licznika, gdy koło przejeżdża po planie lub gdy jest zatrzymane. Liczba osiąga maksymalnie 999.

DODAWANIE

MapWheel posiada również specjalny przycisk "dodawania" +K na końcu sondy (z dopiskiem "+ K"). Użyj tego przycisku, aby dodać stałą odległość do pomiaru. Jest to przydatne, jeśli na przykład chcesz dodać kilka kilometrów do długości trasy na każdym odcinku.

Aby zobaczyć stałą dodawania, naciśnij i przytrzymaj przycisk dodawania + K przez dwie sekundy. Na wyświetlaczu pojawia się stała dodawania z jedną migającą cyfrą. Naciśnij aby wyjść ze stałej lub zmieniać stałą używając strzałek lub jak opisane w rozdziale „Automatyczne skalowanie” a następnie naciśnij przycisk . Po każdym naciśnięciu przycisku dodawania +K, stała jest dodawana do pomiaru. Możesz używać przycisku dodawania podczas przejeżdżania kołem urządzenia lub w momencie zatrzymania koła.